マグネット式wifiSDカードカメラ　ALT-MGWF01
基本操作簡易マニュアル

マグネット式wifiSDカードカメラ　基本操作簡易マニュアル

事前準備 | 設定・操作 | PC再生

・事前準備（Wi-Fi接続の場合）

本機をWi-Fiで使用するためにはLANケーブル接続できるWi-FiルーターとWi-Fiルーターの暗号化キーが必要です。
AP接続での使用の場合は後ろページの「AP接続での使用」をご確認ください。
Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5Ghzには対応しておりません。
マンションの集合契約やPocket WiFi等には対応しておりません。

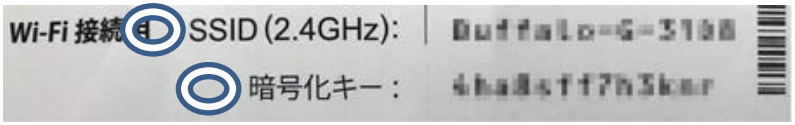

・SDカード挿入

底面にあるカメラのフタを開けてmicroSDカードを挿入します。
最大128GBまで対応しています。
※クラウドサービスは弊社外のサービスのためサポート対象外です。予めご了承ください。

・接続

カメラとUSBケーブルを接続します。接続後、USBをUSBアダプターまたはPCやモバイルバッテリーに接続します。

英語の音声が流れたらアプリを立ち上げてください。

・携帯電話での操作

モバイルアプリ「Smart　life」をダウンロードします。
App storeもしくはGoogle playで「 Smart　life 」と検索して
Smart　lifeをダウンロードします。インストール完了後、ソフトを起動します。

以降の操作は携帯電話のBluetoothをオンにして
Wi-Fiに接続して行って下さい。

マグネット式wifiSDカードカメラ　基本操作簡易マニュアル

事前準備 | 設定・操作 | 動画保存

・アプリユーザー登録

「登録」をクリックします。

メールアドレスを入力して「同意します」にチェックを入れます。
「照合コードの取得」をクリックします。

登録したメールアドレス宛に
認証コードが届くので入力します。
※迷惑メールに入る場合もありますので
ご注意ください。
正しく入力されるとメインメニューが
表示されます。

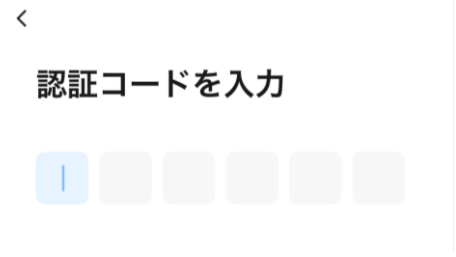

・カメラ追加

設定前にスマホのBluetoothをオンにしてください。

画面右上の「＋」ボタンをクリックします。
「デバイスの追加」をクリックします。

カメラが表示されるのでクリックします。
※表示されない場合はカメラのリセット、またはスマホのBluetooth設定を確認してください。

マグネット式wifiSDカードカメラ　基本操作簡易マニュアル

事前準備

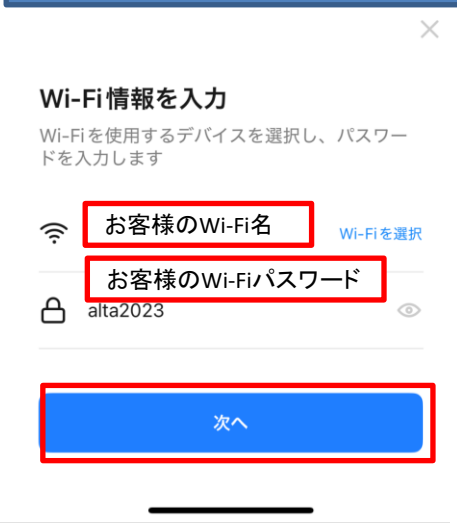

「Wi-Fiを選択」から
使用したいWi-Fiを選択して
Wi-Fiの暗号化キーを入力して
「**次へ**」をクリックします。

Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5Ghzには対応しておりません。
マンションの集合契約やPocket WiFi等には対応しておりません。
またWi-Fiパスワードの入力間違えで接続できない場合がございます。

設定が完了すると完了ボタンが押せるようになるので「完了」ボタンをクリックします。
※うまくいかない場合はリセットして再度設定を行ってください。

設定・操作

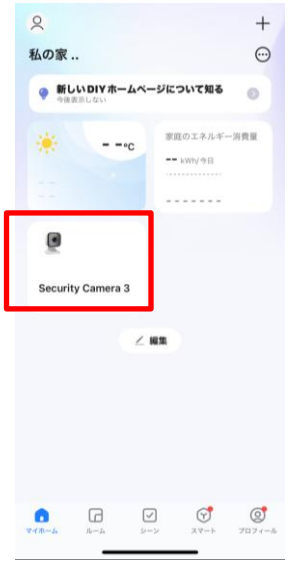

動画保存

登録されたカメラ名をクリックすると映像が表示されます。

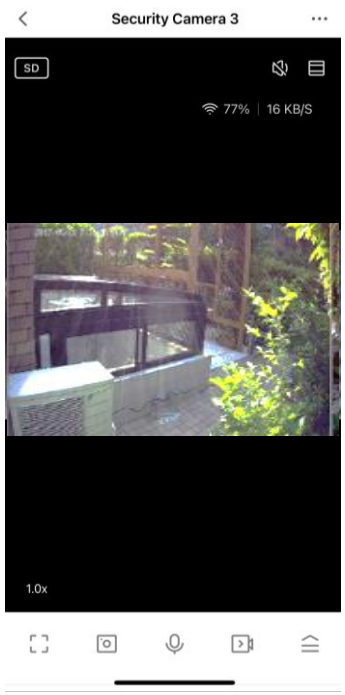

事前準備 | 設定 | 動画保存

メイン画面説明

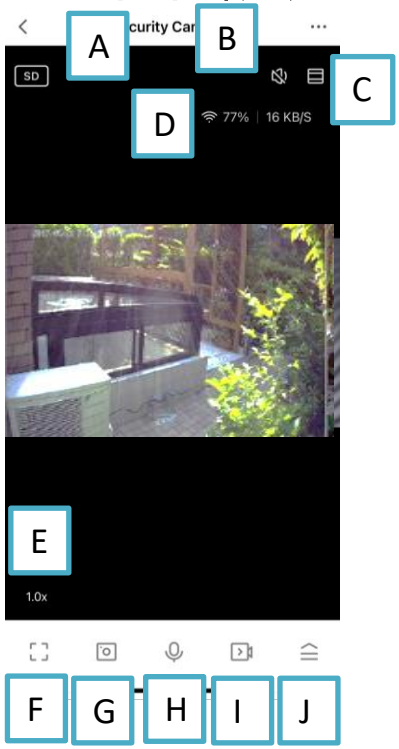

「A」画質設定
画質の設定ができます。
SD…低画質　HD…高画質
※高画質は通信容量が大きいです。
「B」スピーカー
クリックするとスピーカーをオンにします。
「C」全画面
表示されている画面を全画面表示します。
「D」Wi-Fi状況
Wi-Fi強度を表示します。
「E」ズーム倍率
画面をスワイプ（広げる動作）すると
映像が拡大されます。最大6倍まで
ズームできます。
「F」切替
縦表示と横表示を切り替えます。
「G」写真
現在の画面の写真を撮影できます。
「H」マイク
押している間音声を出すことができます。
「I」録画
現在の画面を録画できます。
再度クリックで停止します。
「IJメニュー表示
クリックでメニューを表示します。
※次ページで説明

横画面表示時

メインメニュー説明

録画時間目安
SDカード32GBで約5日
SDカード128GBで約21日
※数値は目安値であり
保証値ではございません。

上画面のメニューは左ページと同じになります。

リプレイ
マイクロSDカードの映像を再生できます。
アルバム
写真ボタンや録画ボタンで録画した映像を確認できます。
テーマカラー
画面の色を白か黒かで変更できます。
プライバシーモード
クリックすると一時的にカメラ映像を非表示にします。カメラを起動するをクリックすると再度表示されます。
ナイトモード
夜間の撮影モードを設定できます。
赤外線モード…夜間に赤外線が点灯します。
多色モード…夜間に白色LEDが点灯します。
スマートモード…有料オプションでのみ起動します。※無料の場合は赤外線モードと同じ動作です。
フリッカーレス
50Hzと60Hzを切り替えられます。
料の場合は赤外線モードと同じ動作です。
デバイス音量
音量を設定できます。
移動検出
オンにすると動作検知時にアプリ通知が届くようになります。（デフォルトオン）
音検出
本製品では動作いたしません。
サイレン
クリック後に再度クリックするとサイレンを鳴らすことができます。
灯
設定で白色LEDを点灯できます。
編集
本製品では動作いたしません。

AP機能付きwifiSDカードカメラ　基本操作簡易マニュアル

事前準備 | 設定・操作 | 動画保存

再生画面説明

メインメニュー画面でメニューを表示し、「リプレイ」を選択すると
再生画面が表示されます。

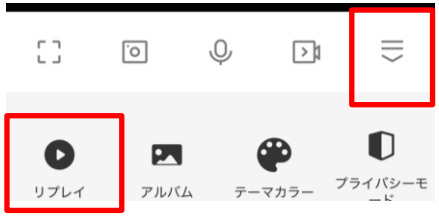

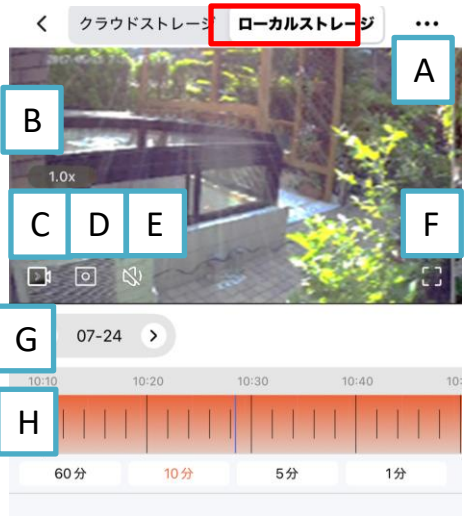

再生時は「ローカルストレージ」を
選択してください。

「A」録画設定
録画の設定ができます。
常時録画　イベント録画
イベント録画は動体検知時に録画します。

「B」ズーム倍率
画面をスワイプ（広げる動作）すると
映像が拡大されます。最大6倍まで
ズームできます。

「C」録画
現在の画面を録画できます。
再度クリックで停止します。

「D」写真
現在の画面の写真を撮影できます。

「E」スピーカー
クリックするとスピーカーをオンにします。

「F」全画面
表示されている画面を全画面表示します。

「G」日付
クリックで日付を変更できます。

「H」タイムライン
クリックで任意の時間を再生できます。
時間単位は下部の60分/10分/5分/1分
で調整可能です。

スマホへの動画保存

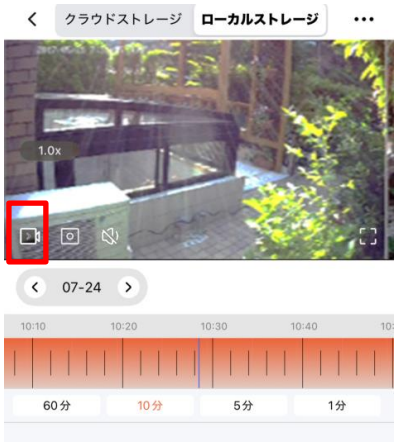

左ページの操作でビデオを再生します。

録画ボタンをクリックします。
止めたいところで再度録画ボタンをクリック
します。

スマホの「写真（フォト）」内に動画（Mp4）が
保存されます。

PCでの動画再生

保存したマイクロSDカードを直接パソコンに繋いで再生する際の形式は「epv」という
特殊な形式になります。フリーソフト「media-player-classic」などで再生可能です。

https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se493065.html

※この再生方法の場合、タイムラインを
飛ばして再生はできません。
media-player-classicの場合は
「再生」→「再生速度」→倍率設定で
早送り再生可能です。

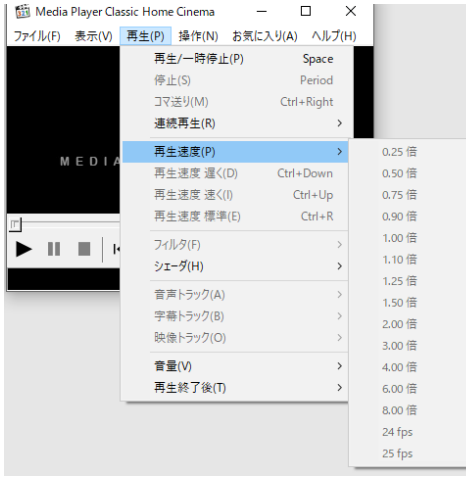

その他設定説明

通常再生画面で右上の設定ボタンをクリックすると設定画面が表示されます。

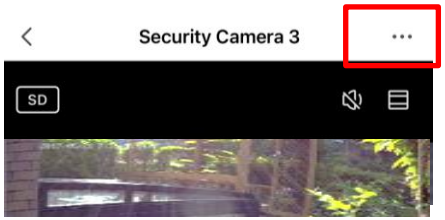

サードパーティーのデバイス
本製品ではサポート対象外です。
デバイス情報
デバイス情報を確認できます。
即時実行と自動化
本製品ではサポート対象外です。
ネットワークを確認
ネットワーク状態を確認できます。
共有デバイス
デバイスを共有できます。
デバイスアラームの電話およびSMS通知
電話またはSMSでの通知設定ができます。
スタンドバイ
オンにするとスタンバイ状態になり映像が表示されなくなります。※録画は行われます。
基本情報の設定
下記の設定ができます。
画面フリップ
オンで画面が逆さまになります。
時間の透かし
オンで時間が半透明になります。
対話方式
一方向か双方向で設定ができます。
※双方向だとお互いの音声が重複する場合があります。
ちらつき防止
フリッカーを設定できます。

ナイトビジョンモード
夜間の動作設定ができます。
※赤外線モードかフルカラーモードのみ有効
デバイスサウンド調整
デバイス音量を設定できます。
検出警告設定
動体検知時の通知設定ができます。
※人形検出は設定可能ですが録画とは同期いたしません。
ブザー調整
警報音の音量、種類、時間を設定できます。
Onvif
本機能はサポート対象外です。
SDカードの設定
SDカードの使用確認とフォーマットができます。
録画モード
録画モードの設定ができます。
クラウドストレージ
弊社サポート対象外になります。
デバイスのレビュー
デバイスのレビューを記載可能です。
デバイスのオフライン通知
デバイスがオフライン時に通知が届きます。
ヘルプセンター
よくある質問を確認できます。
ホーム画面に追加
ホーム画面にアプリを追加できます。
機器のアップグレード
機器のバージョンアップができます。
IPCコンピュータークライアント
宣伝動画です。
デバイスの再起動
デバイスの再起動ができます。
デバイスの削除
アプリからデバイス設定を削除します。

電源について

動作中に電源をオフにすると録画は停止されます。
電源が復旧しても録画は自動で再開されません。
携帯機器でカメラに接続し、映像を再確認する必要があります。
常時電源が確保できる場所にてご使用ください。

SDカードについて

相性の悪いSDカードや、同じSDカードを長期間使用し続けると
上書き録画ができなくなる場合がございます。
SDカードの交換目安は約3か月～半年になります。
上記期間を超えての同じSDカードを使用している場合、
上書き録画の動作は保証できかねますのであらかじめご了承ください。

初期化について

蓋を開けるとリセットボタンがあります。
5秒以上長押しして離すと音声が鳴り設定が初期化されます。

保証規定

1. 取扱説明書に基づく 正常な使用状態で、製造上の原因による故障や不都合が発生した場合はお買い上げ日より　3ヶ月以内で修理を致しますので製品と必要事項を記入した本書を添えてお買い上げ店までご持参く ださい。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
   a. 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
   b. 天変地異や異常電圧による故障及び破損
   C. 製品本来の使用目的以外での使用による故障及び破損
   d. 保管上の不備による故障及び破損
   e. 本保証書の提示がない場合
   f. 本書にお買い上げ年月日、お買い上げ店、お客様名の記入がない場合
   g. 消耗品の交換（ 付属のケーブルは消耗品になりますので保証対象外です）
3. 保証期間後の修理や保証の適用されない修理に関しては有償で修理いたします。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
   The warranty is valid in Japan

保証書	
お買い上げ年月日　　年　　月　　日	
お客様 ご連絡先	ご住所 お名前 TEL
販売店名・住所・電話	