

初期設定

中継器ワイヤレスの設定

その他

中継器の設定は必ずカメラを取り付ける前に行ってください。
取り付け後に設定を行う場合はカメラを取り外す必要があります。





- ①中継器の操作
レコーダーが起動している状態で
中継器にACアダプターを接続します。

- ②録画機との中継設定

録画機とレコーダーをLANケーブルで接続します。



- ③録画機でマウスで右クリック「システム設定」をクリックします。
「カメラ設定」をクリックします。
カメラ設定の画面が表示されるので+マークをクリックします。

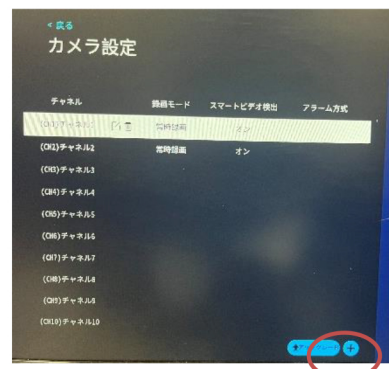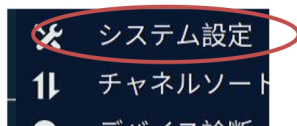


- ④「カメラの電源投入」という画面になるので画面右上の「手動で追加」をクリックします




- ⑤「探す」をクリックと「REPEATER」が表示されるのでデバイス名をダブルクリックします



- ⑥「ペア」をクリックします。

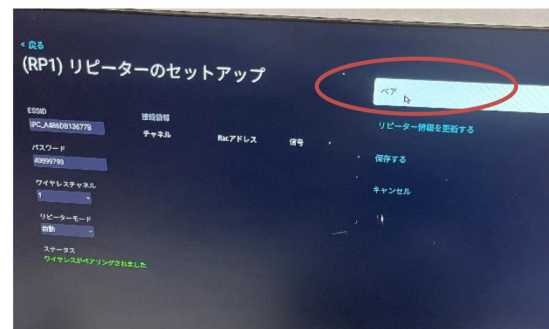

- ⑦「ワイヤレスがペアリングされました」と表示されたら完了です。
LANケーブルを取り外してください。

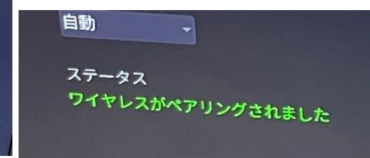

初期設定

中継器ワイヤレスの設定

その他



- ①中継器の操作
レコーダーが起動している状態で
中継器にACアダプターを接続します。

②カメラとの中継設定

カメラと中継器をLANケーブルで接続します。



- ③中継器のボタンを3秒ほど長押しします。
ランプが点滅しますのでしばらく待ちます。

※10秒以上長押しすると設定リセットになります。




- ④しばらく待つとリピーターの
「NVR」という部分と「CAM1」の部分が点灯します。
リピーターしたいカメラを追加したい場合は同じ操作
を繰り返します。※最大4台まで

カメラとNVRが両方点灯で設定完了です。
設定がうまくいかない場合前ページの操作を
再度行ってください。



※複数録画機がある場合は中継したい録画機のみ
電源をオンにしてください。

※設定後は中継器とカメラからLANを取り外してください。

- ④録画機でマウスで右クリックし「システム設定」をクリックします。
「カメラ設定」をクリックします。
カメラ設定の画面が表示されるので＋マークをクリックします。

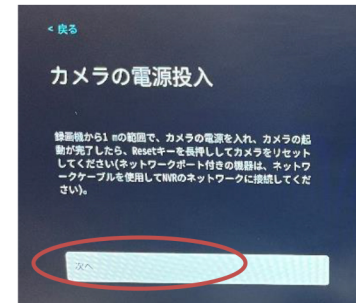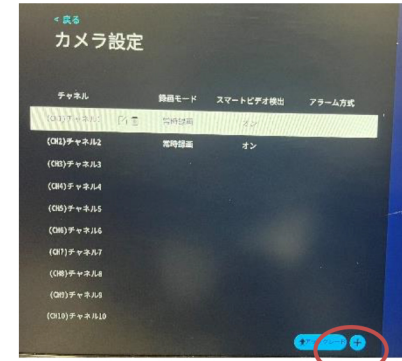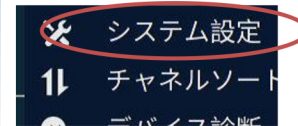

- ⑤「カメラの電源投入」という画面になるので
「次へ」をクリックします
「カメラを探しています」という画面に
切り替わります。
しばらく待つとカメラが表示されます。
※先に中継をしたいカメラが登録されている
場合はゴミ箱のマークをクリックして削除してください。

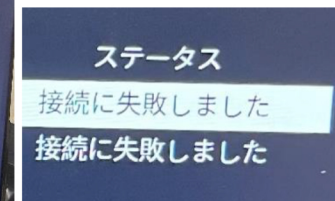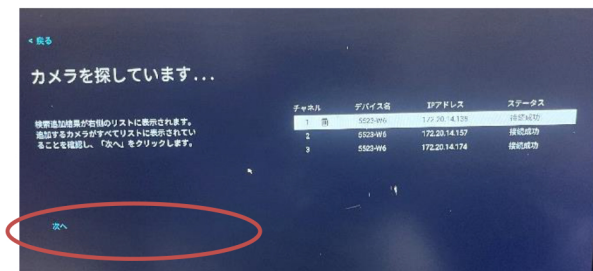



- ⑥最初にカメラ名が表示された時は「接続に失敗しました」と表示されます。
この状態で2～3分ほど待機してください。
「次へ」をクリックします。

初期設定

中継器ワイヤレスの設定

その他



⑦映像確認の画面が表示されますが「次へ」をクリックします。

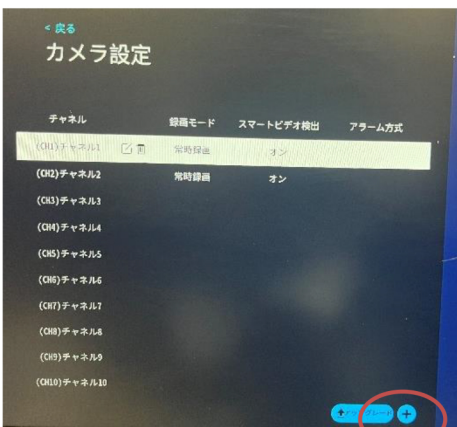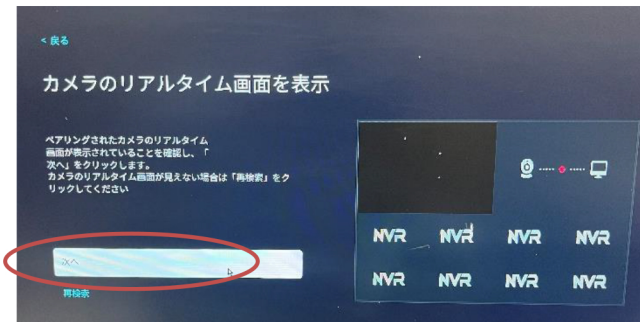

⑧カメラ設定の画面が表示されるので+マークをクリックします。





⑧カメラの接続画面に切り替わります。暫く待つと「接続成功」と表示されますので「次へ」をクリックします。※表示されない場合は2～3分待つて再度同じ操作を行ってください。

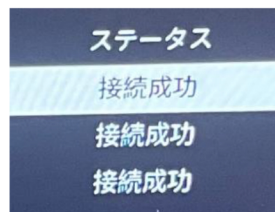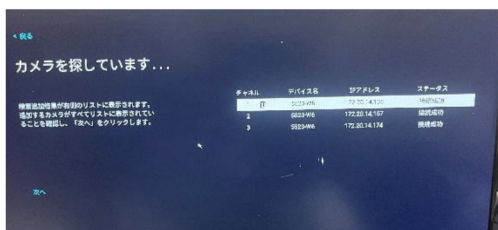

⑨リアルタイム画面表示で映像が確認できるので「次へ」をクリックします。



⑩カメラ設定の画面になるので「戻る」をクリックします。システム設定画面でも「戻る」をクリックします。

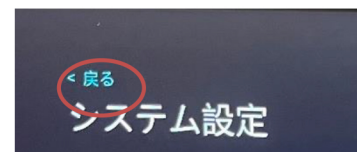

⑪リピーター状態で映像が表示されます。







初期設定

中継器ワイヤレスの設定


その他

中継の確認方法


録画機でマウスで右クリックし「システム設定」をクリックします。
「ネットワーク」をクリックします。

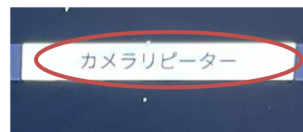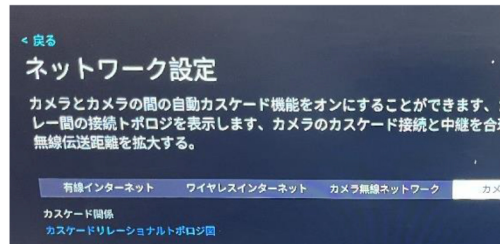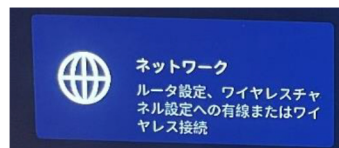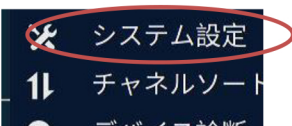

「カメラリピーター」をクリックし「カスケードリレーショナルポロジ図」をクリックします。

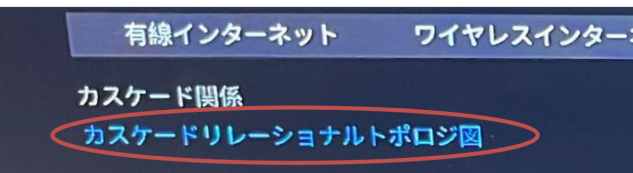

リピーター状態が確認できます。

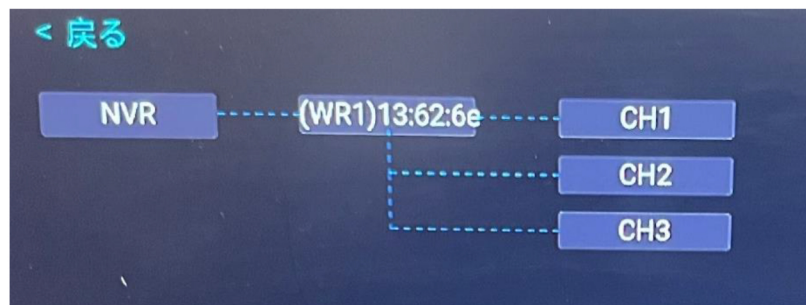

中継器使用時の注意

中継器は防水ではありません、屋外に設置の際は電源を含め、防水加工をして設置ください。

中継器～カメラ間はおおよそ20M電場を飛ばすことが可能です。
電波の飛距離につきましては目安であり保証地ではありません。

電波到達距離は木造、軽量鉄骨、コンクリート建物の順に悪くなり、壁や樹木が間にあれば到達距離は落ちます。

中継器を認識しない場合

1ページ目の手順を行っても中継器を認識しない場合
システム設定→カメラ設定→アップデート
「サーチリピーター」をクリックしてください。