

通話機能付きwifiSDカードカメラ 基本操作簡易マニュアル

300
万画素

ALT-XM03KD

モニター付き **みまもりカメラ**

SDカード式

双方向会話

人体検知



カメラ各部紹介



・モニターON/OFF

モニターON/OFFボタンでモニターの入切りができます。

・スマホ呼び出しボタン

スマホ呼び出しボタンを押すことでアプリを通じてスマホへ電話をかけることができます。

事前準備


設定・操作

その他

・事前準備 (Wi-Fi接続の場合)

本機をWi-Fiで使用するためにはLANケーブル接続できるWi-FiルーターとWi-Fiルーターの暗号化キーが必要です。

Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5GHzには対応しておりません。マンションの集合契約やPocket WiFi等には対応しておりません。

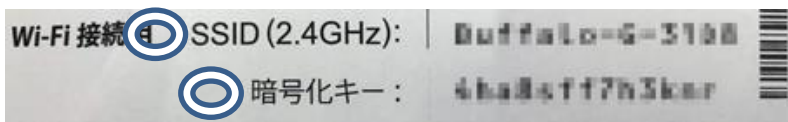


・SDカード挿入

カメラを上方向に向けてmicroSDカードを挿入します。最大128GBまで対応しています。



上に向ける

SDカードを挿入します。

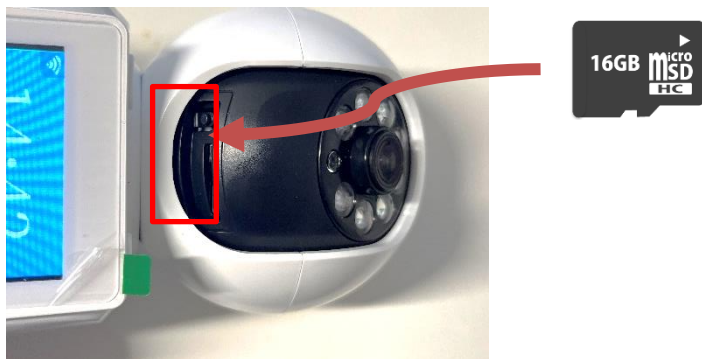


・接続

Wi-Fi環境下でカメラのACアダプターを接続し、リセットボタンを長押ししてリセットします。※音声がかかります。



約5秒長押しします

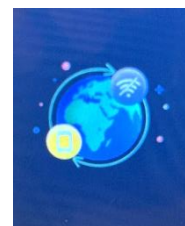


カメラ正面の画面が左図のようになっていればリセット完了です。

・携帯電話での操作

モバイルアプリ「iCSee」をダウンロードします。App storeもしくはGoogle playで「iCSee」と検索してiCSeeをダウンロードします。インストール完了後、ソフトを起動します。



スマホの設定画面から「Bluetooth」をオンにしてください。

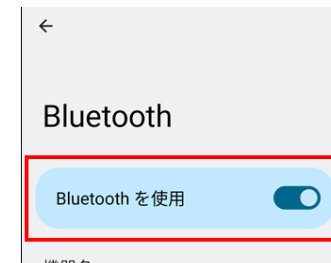

アプリの権限関係の設定はすべてをオンにしてください。


事前準備

設定・操作

その他

・アプリ設定

アプリを起動すると広告が表示されるのでスキップします。

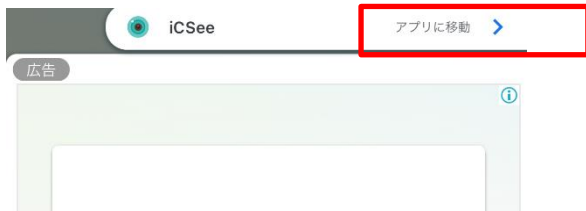

ゲストログイン

Welcome!

日本 +81 >

ユーザー名/メール

パスワード

パスワード忘れ **新規登録**

ログイン

読んで、内容に同意しました《サービス契約》と《プライバシーポリシー》

新規登録

日本 +81 >

メール

パスワード入力

確認パスワードを入力してください

① パスワード規則

次のステップ

新規登録をクリックします。

サービス契約とプライバシーポリシー

自由にご利用くださいiCSee
注意してお読みください。《サービス契約》と《プライバシーポリシー》「同意して続行」をクリックすると、本契約に同意し、個人情報の処理に関する当社の規則および許可適用ポリシーを理解したものとみなされます。

同意しない 同意して続行

プライバシーポリシーが表示されるので「同意して続行」をクリックします。

メールアドレスとパスワード
確認パスワード(同じものを再入力)を入力します。
パスワードは大文字、小文字、数字が必要になります。
例:Alta9999
入力したら「次のステップ」をクリックします。

メール発送の画面になりますので受信メールをご確認ください。
※迷惑メールに入ってしまう場合もあります



メールボックスの認証待ち

info@altaclasse.co.jp を書き、メールボックスを確認します。リンクは30分間有効です。認証メールが受信されていない場合は、

再送信 120秒

迷惑メールが受信ボックスに届かない場合、ブロックされている可能性があります。迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください。

こんにちはinfo@altaclasse.co.jp
契約にサインしていただき、ありがとうございます。私たちと一緒になれて嬉しいです。早速、メールアドレスの確認を行い、探索を始めてください。

今すぐ確認 (ボタン)

上記のボタンをクリックしても新しいページに移動しない場合は、次のリンクをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付け、Enter キーを押して開いてください
https://rs.xmeye.net/mailReg/act7?sgn=c7d97bb14443c0a911644ace09623b4a6934ae1976412f5ab56b1654b4e4d9c04db10dd179a0a0bb695a6397b5e30b8aang-ja_CN

このメールが誤ってあなたのメールボックスに送信された場合、この情報を無視するか、以下の方法でカスタマーサービスに連絡してくださいappdev@fitech.com.このリンクは30分後に失効します
ありがとうございます
—このメールに返信する必要はありません

メール内に「今すぐ確認」のボタンがあるのでクリックします。

「アクティベーションに成功しました」という画面がブラウザに表示されたらアプリの画面に戻ります。

ゲストログイン

Welcome!

日本 +81 >

ユーザー名/メール

パスワード

パスワード忘れ **新規登録**

ログイン

読んで、内容に同意しました《サービス契約》と《プライバシーポリシー》

ユーザー名(メールアドレス)とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

事前準備

設定

その他



※事前にアプリの権限をすべてオンにしBluetoothをオンにしてください。
また使用するWi-Fi2.4Ghzにスマホを接続してください。

画面右上または中央の+ボタンをクリックします。



正しく認識しているとカメラのIDが表示されます。




※認識しない場合はBluetoothのオンオフの確認、
使用しているWi-Fiが2.4Ghzかご確認ください。

OKボタンをクリックします。

Wi-Fiの名前とパスワードを入力します。
OKボタンをクリックします。
※パスワードを間違えた場合はカメラを
再リセットして入力なおしてください。

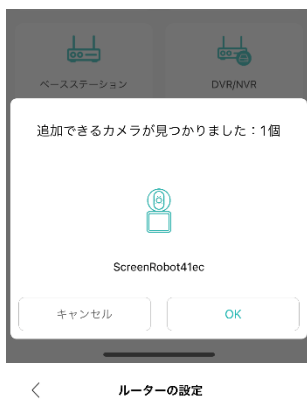

設定が完了すると画面が切り替eriます。
任意のカメラ名を設定し「完了」をクリックします。
※SDカードを認識していない場合
「SDカードは検知されていません」と表示されます。

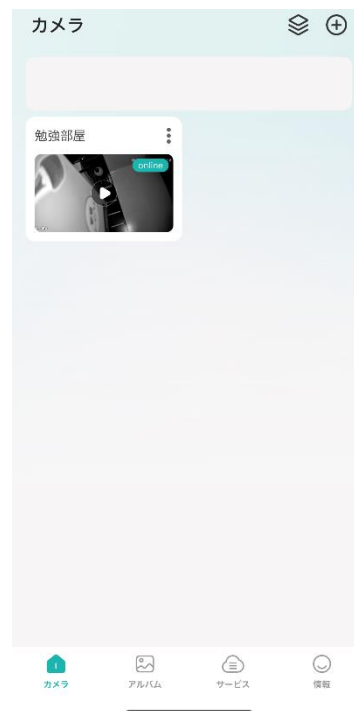

一覧に設定したカメラが表示されます。
▶をクリックすると映像が表示されます。



事前準備

設定・操作

その他


・時刻同期




カメラの画面をクリックするとアイコンが表示されるので



をクリックします。




「詳細設定」をクリックします。
画面が切り替わるのでさらに下にタップします。

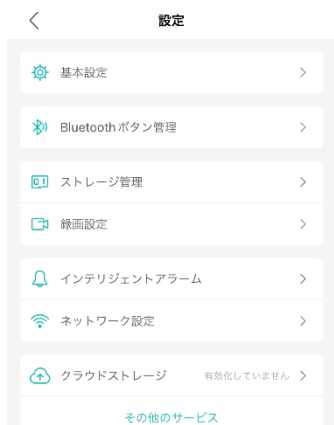

下にタップ

「カメラの時間」の
「日付と時間を同期します」をクリックします。

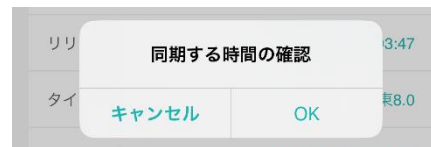

OKを押すと時間が同期されます。

カメラ画面説明



- 「A」画面
映像が表示されます。
- 「B」通話
カメラに通話をかけます。
- 「C」音声
カメラの音声を確認できます。
- 「D」録画
現在の画面を録画します。
- 「E」写真
現在の画面を撮影します。
- 「F」画質
クリックで画質を調整できます。
- 「G」リアルタイム
リアルタイムの映像を表示します。
- 「H」再生
SDカードの動画を再生します。
- 「I」メッセージ
人体検知などのメッセージを確認できます。
- 「J」設定
「クラウドストレージ」
海外サイトのためサポート対象外です。
「ビデオ通話」
クリックするとカメラと
ビデオ通話を開始できます。
「音と光のアラーム」
夜間のライト設定ができます。
「PTZ」
カメラのPTZ(回転)動作ができます。
「モーション追跡」
オンにすると動きのあるものを追跡します。
「お気に入り」
任意のPTZ動作を呼び出せます。
「巡回モード」
自動でカメラが巡回します。
「PTZ反転」
PTZ動作の設定ができます。
「SDカードアルバム」
静止画像の確認ができます。

事前準備

設定・操作

その他

再生画面説明





メインメニュー画面で「再生」を押すと再生画面が表示されます。

「リアルタイム」をクリックすると通常画面に戻ります。




「A」カレンダー

クリックするとカレンダー表示されます。
日付をクリックするとカレンダーが切り替わります。

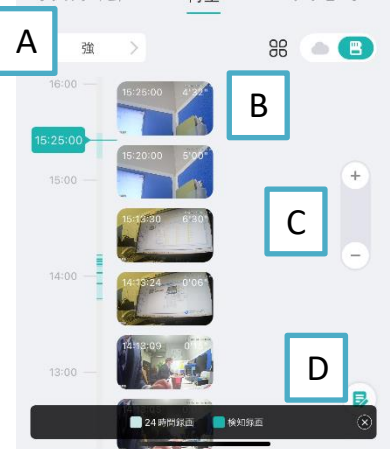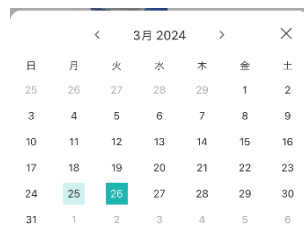

「B」タイムライン


クリックすると動画が表示されます。
再生中は  ボタンで早送りが可能です。

「C」拡大縮小


タイムラインの拡大縮小ができます。

「D」ダウンロード

チェックした動画をダウンロードできます。

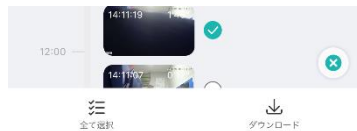

設定画面説明

カメラの画面をクリックするとアイコンが表示されるので  をクリックします。



基本設定

カメラの映像設定など基本設定ができます。

Bluetoothボタン管理

Bluetoothの通知設定ができます。

ストレージ管理

SDカード管理ができます。

録画設定

録画の設定ができます。

インテリジェントアラーム

感知時の設定ができます。

ネットワーク設定

ネットワークの設定確認ができます。

※AP機能は非対応です。

クラウドストレージ

海外サイトのためサポート対象外です。

詳細設定

追尾や逆光の設定ができます。

デスクトップに追加する

スマホのトップにアイコンを追加できます。

デバイス情報

デバイス情報を確認できます。

事前準備


設定・操作

その他

カメラアングル登録



カメラ操作画面で「PTZ」をクリックします。
任意の場所にカメラを動かし
「お気に入り」ボタンを押します。

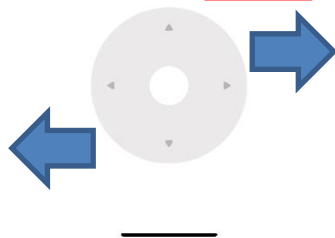


任意の名前を設定してOKボタンをクリックします。



「お気に入り」ボタンをクリックすると登録されたアングルが表示されます。
クリックするとその場所にカメラが動きます。

共有設定

カメラが登録されたスマホで情報ボタンをクリックします。

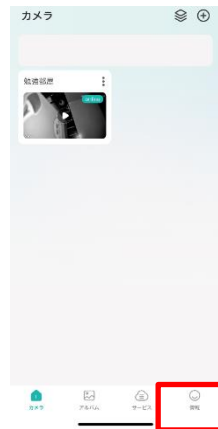

カメラが登録されたスマホで情報ボタンをクリックします。



共有するデバイスを選択します。



共有したい情報にチェックを入れて
「QRコード共有」をクリックし、QRコードを表示させます。



共有したいスマホで「iCSee」を起動します
※ユーザー登録は済ませてください。
右上の+ボタンを押し
「スキャン」をクリックします。
QRコードをスキャンすると登録が完了します。

事前準備

設定・操作

その他

外部媒体への保存

前ページの

「再生画面」より「ダウンロード」を行ってください。
アルバムをクリックします。

右上のチェックマークをクリックした後保存したい動画に
チェックを入れ「共有」をクリックします。



「ビデオを保存」をクリックします。スマホの「写真」に動画が保存されます。

カメラから抜き取った microSD カードをパソコンに挿入し、データを確認することはできません。録画データをカメラから取り出したい場合、上記で保存した動画をスマホ経由でパソコンに送信してください。

SDカードについて

相性の悪いSDカードや、同じSDカードを長期間使用し続けると
上書き録画ができなくなる場合がございます。

SDカードの交換目安は約3か月～半年になります。

上記期間を超えての同じSDカードを使用している場合、

上書き録画の動作は保証できかねますのであらかじめご了承ください。

保証規定

- 取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の原因による故障や不都合が発生した場合はお買い上げ日より1年間無料で修理をいたしますので製品と必要事項を記入した本書を添えてお買い上げ店までご持参ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
 - 天変地異や異常電圧による故障及び破損
 - 製品本来の使用目的以外での使用による故障及び破損
 - 保管上の不備による故障及び破損
 - 本保証書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お買い上げ店、お客様名の記入がない場合
 - 消耗品の交換（付属のケーブルは消耗品になりますので保証対象外です）
- 保証期間後の修理や保証の適用されない修理に関しては有償で修理いたします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid in Japan

| 保証書 | |
|-------------------------------|------------|
| お買い上げ年月日 年 月 日 | |
| お客様 ご連絡先 | ご住所 |
| | お名前 TEL |
| 販売店名・住所・電話 | |