


基本操作

映像再生

バックアップ

本製品の操作画面はマウスで行います。
レコーダーにマウスを接続してください。
操作時にユーザ名とパスワードが求められた際は入力してください。
初期設定は以下の通りです。

ユーザ名: admin パスワード: alta9998

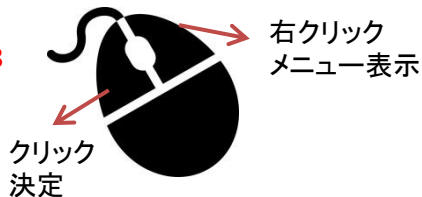

ユーザー名	admin
パスワード	



マウスでの右クリックで操作メニューが表示されます。

右クリック操作メニュー

※機材により一部メニューがない場合があります。



- ①
- ②
- ③
- ④

項目に合わせてクリックで決定できます。

①メイン画面: メイン画面を表示します。

②再生: 映像の再生を行います。

③検索: 映像のバックアップを行います。

④システム: システムの設定を行います。



- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨

項目に合わせてクリックで決定できます。

⑤インフォメーション: 機材のバージョン等を表示します。

⑥遠隔: 遠隔設定のQRコードを表示します。

⑦信号: 状態異常の信号を表示します。

⑧バックアップ: バックアップの状態を表示します。

⑨電源: シャットダウンや再起動の操作を行うことができます。

基本操作

映像再生

バックアップ

分割表示

1画面表示にしたい画面にカーソルを合わせてダブルクリックすると画面が1画面表示になります。



ダブル
クリック

再度ダブルクリックすると4画面表示に戻ります。

デジタルズーム

各映像をクリックすると下部分に操作バーが表示されます。デジタルズームのアイコンをクリックします。




映像をドラッグすることでその部分をデジタルズーム表示可能です。

動体検知録画

動体検知録画にするためにはスケジュールとカメラの設定が必要です。「システム」の「録画」「スケジュール」をクリックします。



動体検知にしたいカメラ番号を選択し「動体検知」をクリック、カレンダーで動体検知にしたい部分をドラッグします。

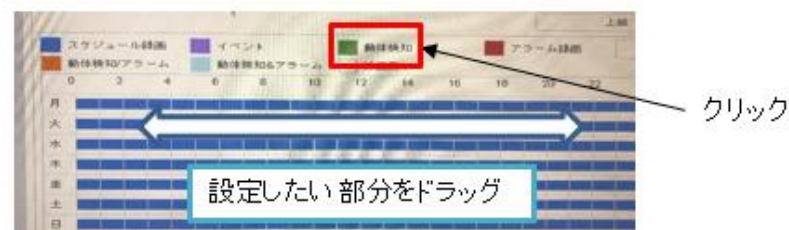

設定後「適用」をクリックします。※複数のカメラでやる場合は同じ操作を行ってください。

システムをクリックしイベントを選択、「通常イベント」をクリックします。

「動体検知録画」を選択し「有効化」にチェックを入れて「適用」をクリックします。





基本操作

映像再生

バックアップ


メインメニューより「再生」のボタンをクリックします。
操作時ユーザ名とパスワードが求められます。

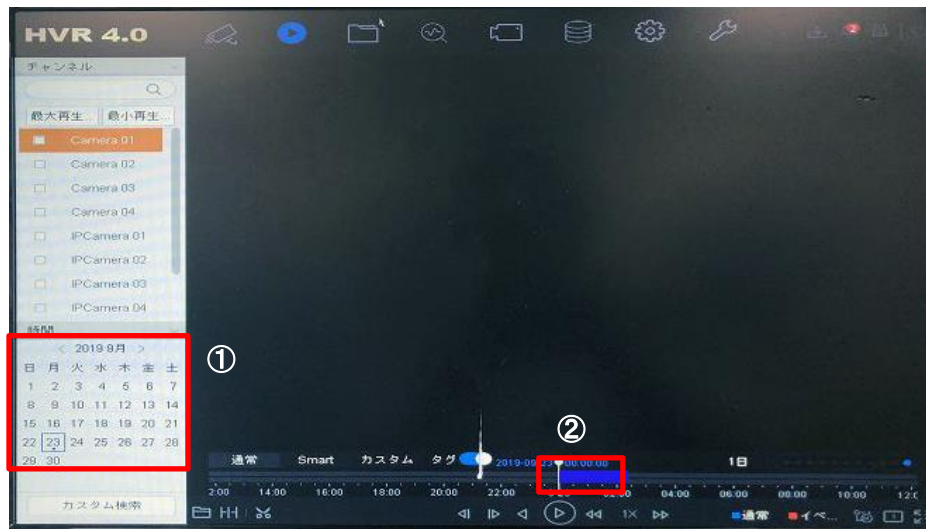

①



②

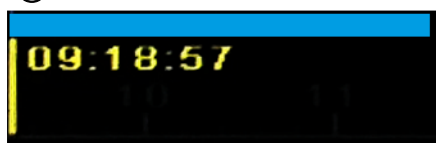

再生メニュー ※主要な機能を紹介します。
アイコンに合わせてクリックで選択できます。



■ **再生**
- 映像を再生します。



■ **停止**
- 映像を停止します。



■ **一時停止**
- 再生を一時的に停止します。



■ **スロー再生**
- スローでの再生を開始します。



■ **早送り**
- 再生速度を速くします。
最大256倍



■ **前の日**
- 前日の録画に移動します。



■ **次の日**
- 次の日の録画に移動します。



■ **倍率**
- 早送り、スロー再生の倍率を設定します。

再生メニューを終了するときはメイン画面アイコンをクリックすれば
通常画面に戻ります。





- ① カレンダーの青色の部分が録画されている日時になります。チャンネル、日付を選択します。
- ② 録画されている時間のバーが表示されます。任意の場所をクリックすることで再生ができます。

基本操作


映像再生

バックアップ

メインメニュー画面の「検索」のアイコンをクリックするとバックアップメニューに切り替わります。操作時にユーザ名とパスワードが求められます。

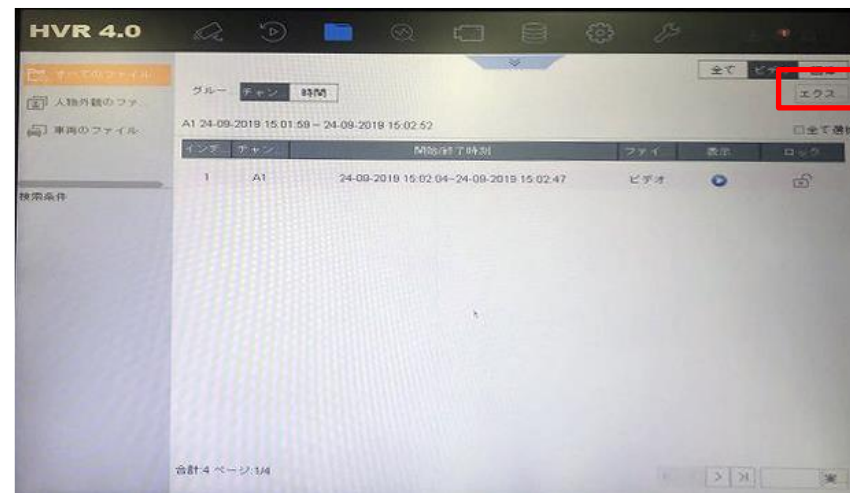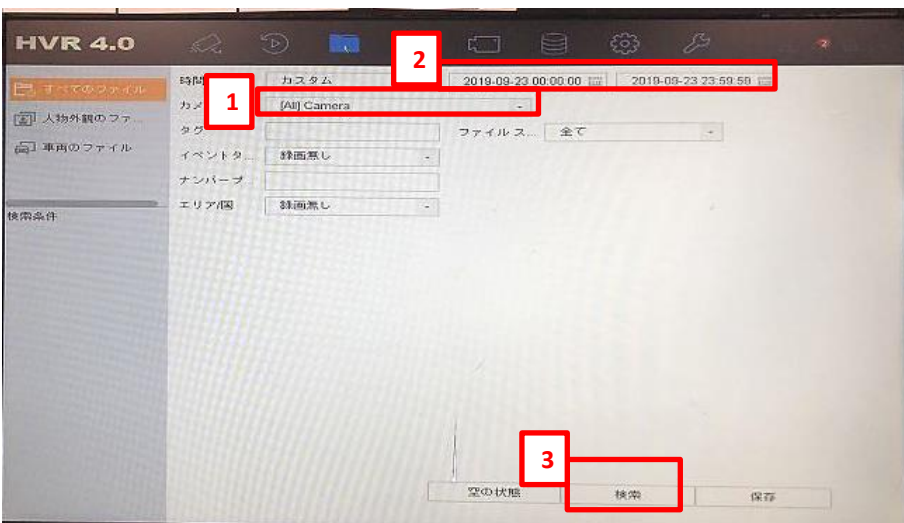

検索結果一覧が表示されるので、バックアップしたいファイルにチェックを入れます。再生ボタンで映像の内容を確認することができます。「書出(エクスポート)」をクリックするとUSBの保存画面が切り替わります。

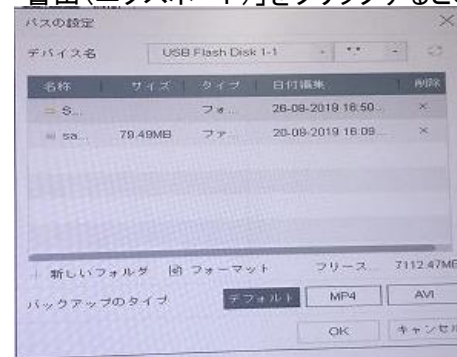

保存する動画の種類を選択できます。(MP4/AVI)
「OK」をクリックすると保存が開始されます。

動画再生

動画はmp4またはAVI形式で保存されます。
※AVIはH264モード時のみになります。メディアプレイヤー等で再生可能です。バックアップ時の「プレイヤーを保存する」を選択することでプレイヤーが保存できます。

1. 保存するカメラ番号を選択できます。
2. バックアップの開始時間と終了時間を選択します。クリックするとカレンダーが表示されます。クリックして日付と時間を設定できます。
3. 「検索」を実行すると画面が切り替わります。

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録 映像確認

複数ユーザー 登録


PC 遠隔監視

レコーダーの初期設定を行います。LANケーブルをレコーダーとルーターに接続してください。


※ルーターとレコーダーの間には他の機器を介さないようにしてください。

※レコーダーとルーターの距離が遠い場合はハブをご使用ください。

メインメニューを開き「システム」「ネットワーク設定」「全般」をクリックします。

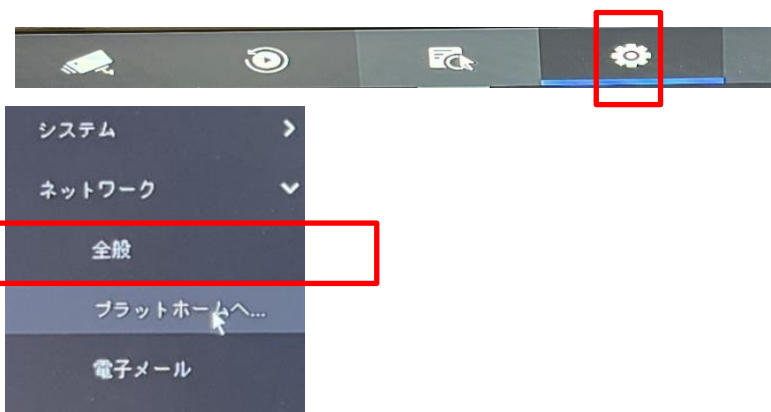

「DHCP有効」にチェックを入れ「適用」をクリックします。

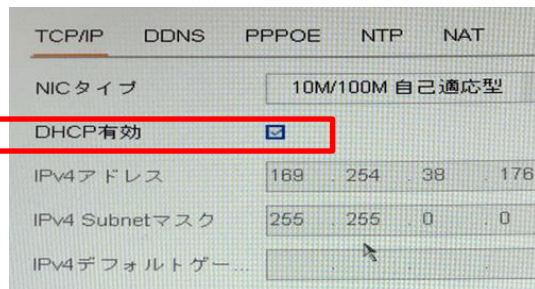


IPv4アドレスにIPが表示されます。※表示されない場合一度メニューを閉じて再度ネットワーク設定を開いてください。



表示を確認できたら「プラットフォームへのアクセス」をクリックします。




「有効化」にチェックを入れます。

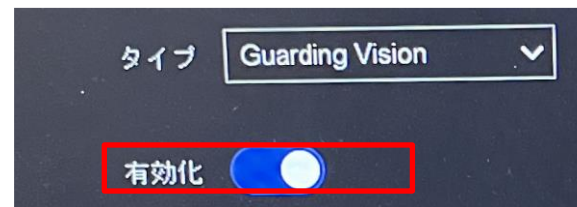

利用規約が表示されるのでチェックを入れます。

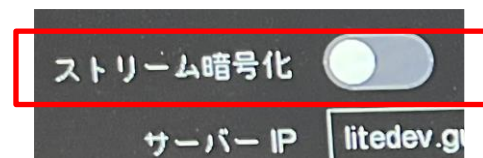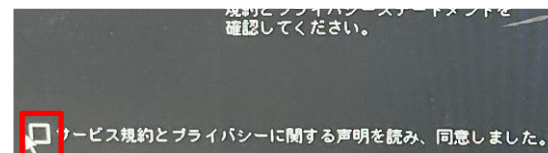

「ストリーム暗号化有効」のチェックを「オフ」にします。「ステータス」が「オフライン」になっているので「適用」を押してカメラアイコンをクリックし、一度通常画面に戻ります。

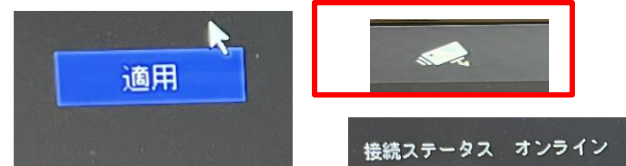

「ステータス」が「オンライン」になるのを確認します。このQRコードを登録で使用するのでレコーダーはこの画面のままにしてください。

オンラインにならない場合は現地のインターネット環境を再度ご確認ください。

※ルーターとレコーダーの間には他の機器を介さないようにしてください。

※レコーダーとルーターの距離が遠い場合はハブをご使用ください

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認複数ユーザー
登録PC
遠隔監視

携帯電話の設定(ユーザー登録)

遠隔監視を行うには、ユーザー登録が必要です。

PC、携帯電話ともに携帯電話のアプリでユーザー登録できます。

appleストアまたはグーグルplayでソフトを検索をしてください。

PCで監視を行う場合も携帯電話でレコーダー登録まで行う必要があります。

※PCでのユーザー登録は上級者向けです。別紙マニュアルをご確認ください。

GuardingVision



Guarding Vision

写真/ビデオ

★★★★☆ 124

アプリを起動します。

「登録」をクリックします。

画面が切り替わるので「加入する」の「同意する」をクリックします。



加入する

[受諾]をタップすると、[プライバシーステートメント](#)を読んで****を受諾したと見なされます。

同意する

×	地域	✓
Q	検索	
	India	91
	Indonesia	62
	Iraq	964
	Ireland	353
	Israel	972
	Italy	39
	Jamaica	1876
	Japan	81
	Jordan	962
	Kazakhstan	7
	Kenya	254
	Kiribati	686
	Korea	82
	Kosovo	383
	Kuwait	965

使用する地域を選択します。

「Japan」を選択して

☑をクリックしてください。

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録 映像確認

複数ユーザー 登録

PC 遠隔監視

登録

メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

Eメールアドレス

メールアドレスは、ログインやパスワードの取得に使用されます。

パスワード

1. 数字、小文字、大文字、および特殊文字のうち少なくとも3つの文字タイプが含まれる8～16文字。
2. キーボードの配列で隣同士に並んでいる文字が3文字を超えないようにしてください（例：asdf, qwer）。
3. ソロ目が連続して3文字を超えないようにしてください（例：aaaa, 1111）。
4. 連番もしくはアルファベットが連続して3文字を超えないようにしてください（例：abcd, 1234）。

セキュリティコードを取得

[携帯電話番号で登録](#)

登録

携帯電話番号を入力し、パスワードを作成してください。

Japan (+81)

携帯電話番号

電話番号は、ログインやパスワードの取得に使用されます。

パスワード

1. 数字、小文字、大文字、および特殊文字のうち少なくとも3つの文字タイプが含まれる8～16文字。
2. キーボードの配列で隣同士に並んでいる文字が3文字を超えないようにしてください（例：asdf, qwer）。
3. ソロ目が連続して3文字を超えないようにしてください（例：aaaa, 1111）。
4. 連番もしくはアルファベットが連続して3文字を超えないようにしてください（例：abcd, 1234）。

セキュリティコードを取得

[Eメールアドレスで登録](#)

携帯電話番号またはメールアドレスで登録を行います。
セキュリティコードが届きますので入力を行います。

セキュリティコードを入力

inf***@altaclass.co.jpに送信されました。

セキュリティコード

[再度取得する\(53\)](#)

次

登録

パスワードを入力してください

パスワード

数字、小文字、大文字、および特殊文字のうち少なくとも3つの文字タイプが含まれる8～16文字。

終了

パスワードを設定します。
パスワードは数字、大文字、小文字を最低1個ずつ使う必要があります。
例：Alta9876
終了を押すと画面が切り替わり、
ユーザー登録完了です。

携帯電話の設定（レコーダー登録）

レコーダーの情報を登録します。
複数の携帯電話で映像を確認したい場合、
一番最初にレコーダー登録をしたユーザーがマスター（親機）になります。
複数の携帯電話で映像を確認したい場合は
後述の「複数ユーザー登録」を参照ください。

画面右上の「+」をクリックします。

次に「QRコードスキャン」をクリックします。
コードスキャンの画面に切り替わります。
※スキャンの許可を求められた時は
許可を行ってください。

QRコードスキャン

手動追加

オンラインデバイス

お気に入りに追加

初期設定


ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認


複数ユーザー
登録

PC
遠隔監視

携帯電話の設定(レコーダー登録)

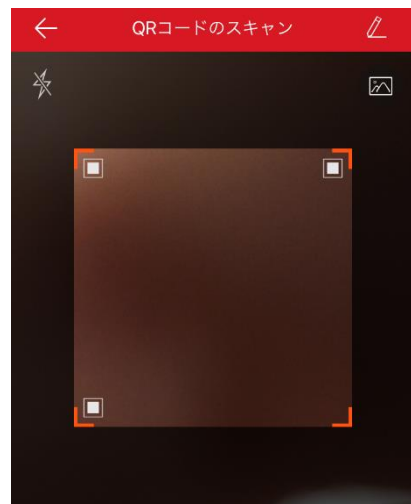

レコーダーの「ネットワーク設定」
「プラットフォームへのアクセス」に
表示されているQRコードを読み取ります。

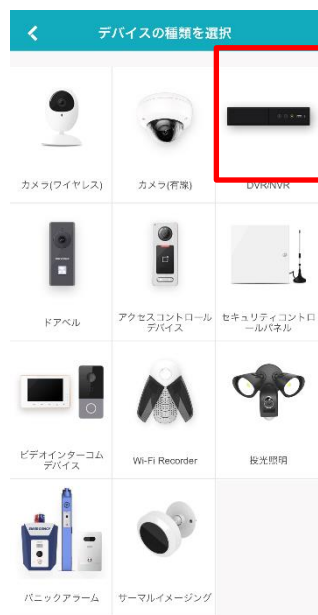

デバイスの種類で
「DVR/NVR」を選択します。



正常に接続されていると画面が切り替わ
るので「追加」をクリックします。
追加完了と表示されるので「終了」を
クリックします。




※検証コードを求められた際は録画機の
「ネットワーク設定」「詳細設定」
「プラットフォームへのアクセス」で画面に
表示されているコードを入力してください。



成功すると編集という画面に
切り替わります。
レコーダーに任意の名前をつけることが
できます。
例「秋葉原店」など

名前をつけたら「保存」をクリックします。

「マイデバイス」に
名前をつけたレコーダーが表示される
ようになります。

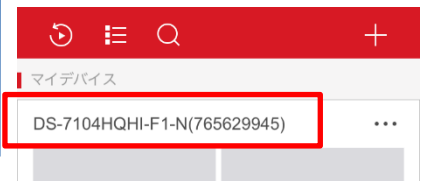

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認



複数ユーザー
登録

PC
遠隔監視

映像確認



登録したレコーダーの
カメラチャンネルをクリックします。

クリックしたカメラ映像が表示されます。

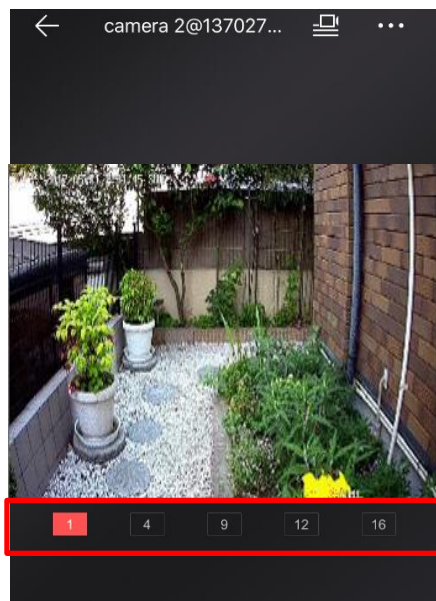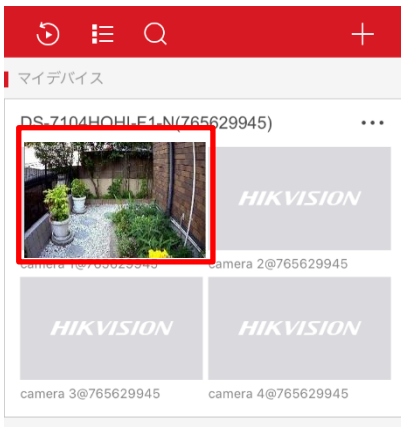


複数のカメラを同時に見たい場合は
画面下の数字をクリックすると
分割画面が表示されます。

表示したい部分の+ボタンをクリックすると画面
が切り替わるので、カメラをクリックすると映像が
表示されます。

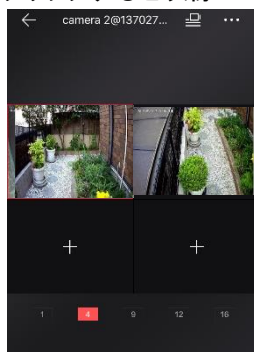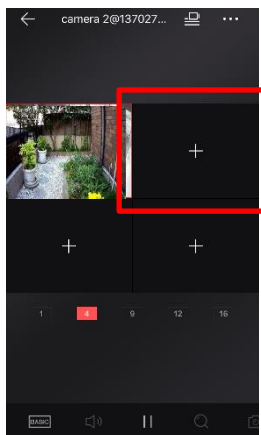


映像再生

映像表示中に画面右上の「...」をクリックします。
次に「再生」をクリックします。

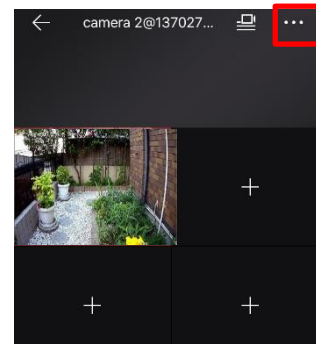

キャンセル

※映像再生は回線などの影響で時間がかかる場合があります。

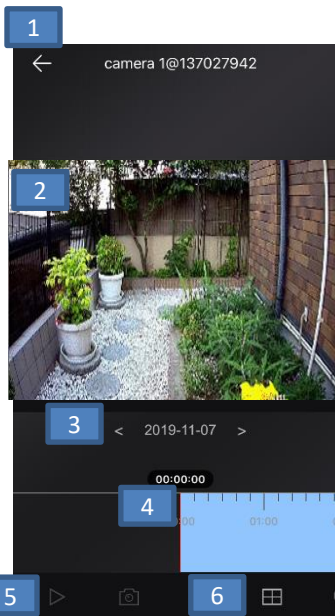

1.前の画面に戻ります。

2.映像が表示されます。

3.再生する日付をカレンダーで
選択できます。



4.再生する時間をドラッグで選択できます。

5.再生または一時停止できます。

6.再生画面を4分割で表示できます。

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認

複数ユーザー
登録

PC
遠隔監視

複数ユーザー登録

複数のユーザーで映像を確認したい場合、
一番最初にレコーダー登録をしたユーザーがマスター(親)になります。
※2台め以降の携帯電話で同じレコーダーのQRコードを読んでも
映像を見ることはできません。

下記の手順を行う必要があります。

2台め以降の携帯電話で「ユーザー登録」までを完了させてください。

以下は1台め(レコーダーを登録した携帯電話を「親」2台め以降を「子」と
表記いたします。

映像を確認したいユーザー登録済みの「子」の携帯電話のアプリで
画面右下の「詳細」「アカウント管理」をクリックします。



次に「親」の携帯電話で「詳細」「共有設定を管理する」をクリックします。




初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認

複数ユーザー
登録


PC
遠隔監視

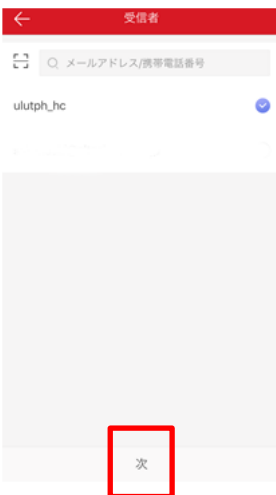

「子」の情報が表示されるので「次」を選択します。




共有したいレコーダーに
チェックを入れ「次」を
選択します。

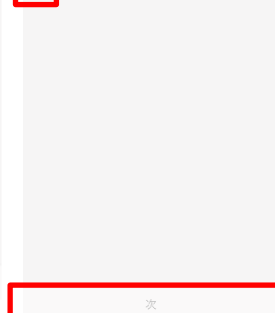


「すべての許可」にチェックを入れ「終了」を選択します。

これで「親」の手順は終了です。

「子」のアプリを一旦終了し、再度起動します。
「新しい動画が共有されています」と表示されるので
クリックします。



「他者のデバイス」が表示される
ので「承諾」をクリックします。

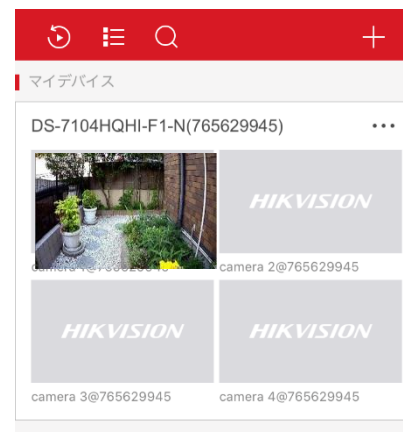

子で同じレコーダーの映像が
見られるようになります。

携帯電話3個め以降を増やしたい
場合は同様の手順を行います。

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認

複数ユーザー
登録


PC
遠隔監視

PC遠隔監視(ソフトインストール)


前ページの「初期設定」「ユーザー登録」「レコーダー登録」までを完了させてください。

パソコンでの再生用ソフトは下記よりダウンロード可能です。

<https://www.altacasse-store.jp/images/pdf/GuradingVision.zip>

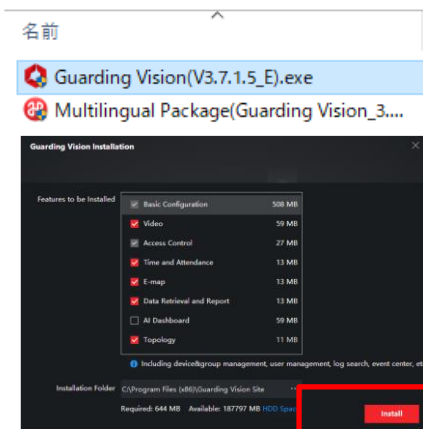


Guarding Visionをダブルクリックしてインストールを開始します。

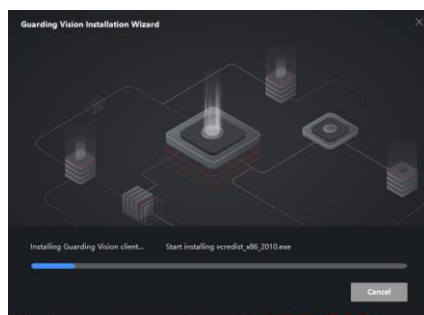

インストールが開始されます。

「Install」をクリックします。

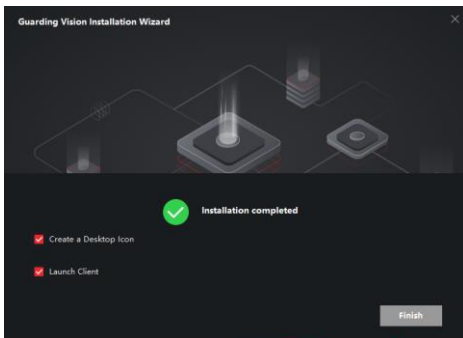

インストールが完了したら「finish」をクリックします。

アップグレードを尋ねられるので「Enable」をクリックします。
Guarding Visionが起動しますが、「×」を押してソフトを終了させてください。


PC遠隔監視(ソフト日本語化)

Guarding Vision(V3.7.1.5_E).exe

Multilingual Package(Guarding Vision_3...)

Multilingual Packageをダブルクリックしてインストールを開始します。


※ Guarding Visionが起動している場合は「×」を押して終了してください。

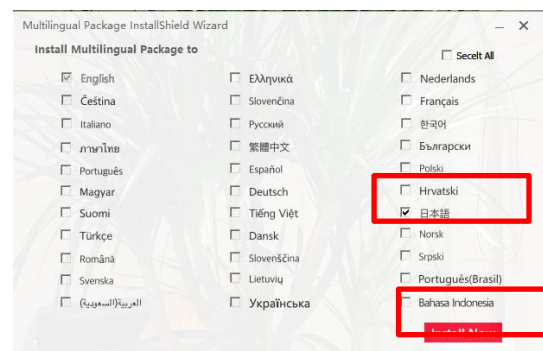


「日本語」にチェックを入れ「InstallNOW」をクリックします。



インストールが終わったら「start Now」が表示されるのでクリックします。

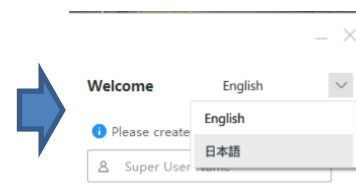

デスクトップ上にある「Guarding Vision」のアイコンをクリックすると「English」をクリックすると「日本語」が選択できるのでクリックします。

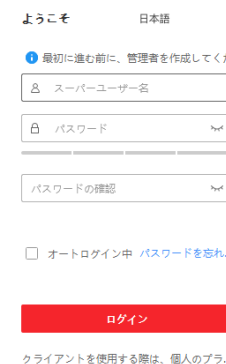

ソフトが日本語になります。
※メニューの三をクリックした後system→languageからでも変更可能です。

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認

複数ユーザー
登録

PC
遠隔監視

PC遠隔監視(ソフト初期設定)



← パスワード保護

ようこそ 日本語

① 最初は最初に、管理者を作成してください。

ユーザー名

パスワード

パスワードの確認

☐ オートログイン中 パスワードを忘れ...

ログイン

クライアントを使用する際は、個人のプラ...

ユーザー名とパスワードを入力します。
初期は下記のとおりです。

ユーザー: admin
パスワード: alta9999
確認: alta9999

セキュリティ質問を入力します。
※パスワードが分からなくなった時に
使います。
質問とパスワードを設定し「ログイン」を
クリックするとソフトが起動します。

① セキュリティの質問を設定してください。

1.父親の名前

質問1の回答を入力します。

質問2の回答を入力します。


質問3の回答を入力します。

ログイン



オペレーションウィザードが
表示されるので「OK」を押します。

バックアップ設定が
表示されるので「設定」を押します。
画面が切り替わるので「保存」をクリック
します。

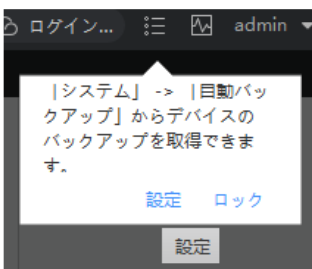


保存


キャンセル

保存

通常待機画面が表示されます。画面右上にある「ログイン」をクリックします。

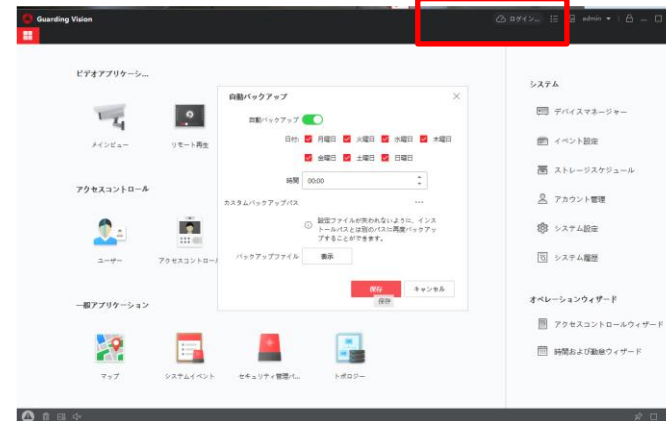

「Japan」を選択します。

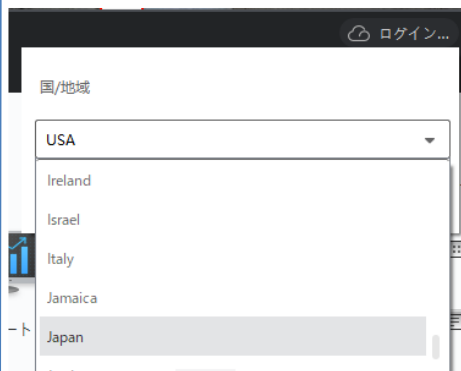

「Cloud P2Pを入力しようとしています。
続けますか？」と表示されるので
「はい」を選択します。



初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認

複数ユーザー
登録

PC
遠隔監視

PC遠隔監視(ソフト初期設定)


ログイン画面が表示されます。

携帯電話の「親」で登録した
ユーザー名
(メールアドレスや電話番号)
パスワードを入力します。

※電話番号の場合は
頭に「81」をつけます。
例 0801111111の場合
810801111111と入力します。

「Login」をクリックします。


「ログインしました。ログアウトするとデバイスからクライアントは削除されます」と表示されるので「ロック」を選択します。
画面右上に「ログイン済み」と表示されればログイン成功です。



映像の確認




をクリックし、「メインビュー」をクリックします。

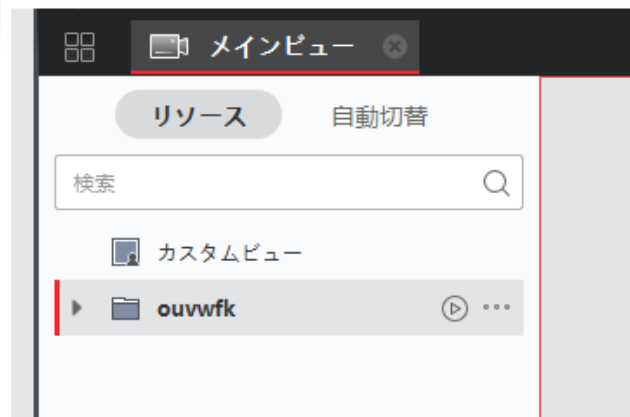

メインビュー

名前にカーソルを合わせる
と再生ボタンが
表示されるので
をクリックします。

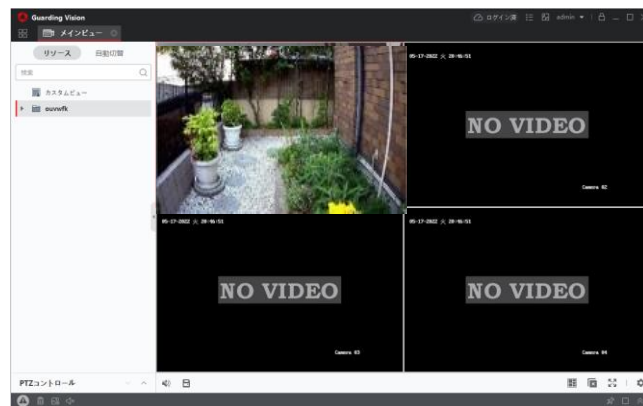

リアルタイムの映像が表示されます。
※リアルタイム映像監視は長時間の監視には対応しておりません。
最大で15分前後が目安です。

初期設定

ユーザー登録

レコーダー登録
映像確認

複数ユーザー
登録

PC
遠隔監視

映像の再生 ※映像再生は回線などの影響で時間がかかる場合があります。





をクリックし、「リモート再生」をクリックします。




リモート再生

「時間」をクリックするとカレンダーが表示されるので再生したい時間を選択して「OK」をクリックします。

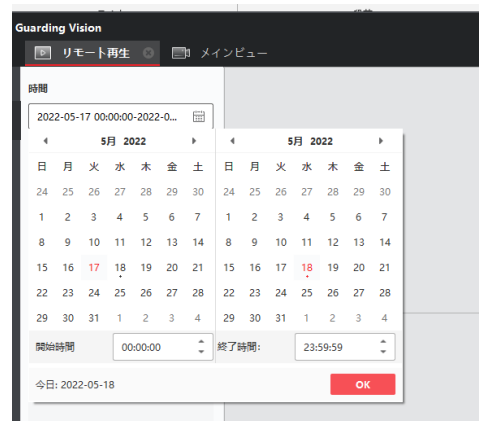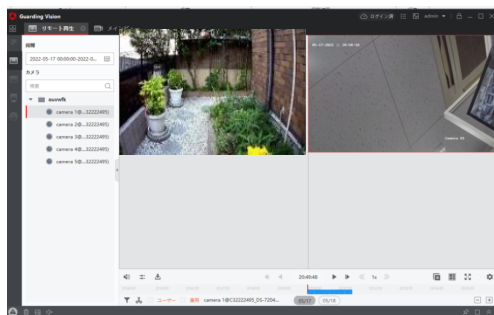
再生したいカメラにカーソルを合わせると再生ボタンが表示されるので
をクリックします。


再生映像が表示されます。

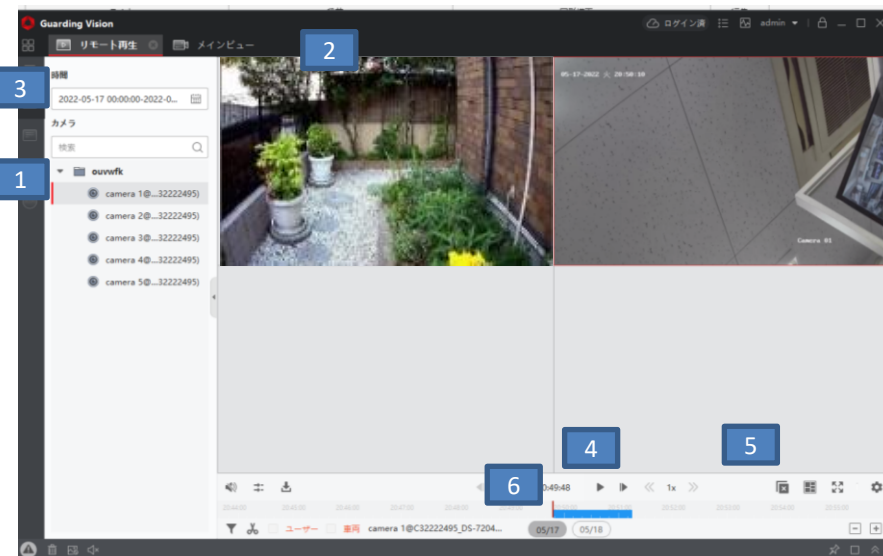

- 1.カメラ名が表示されます。ダブルクリックすることで映像が表示されます。
- 2.映像が表示されます。
- 3.再生する日付をカレンダーで選択できます。
- 4.再生や一時停止、早送り操作ができます。
- 5.画面分割表示を変更できます。
- 6.映像が録画されている場所が色付きで表示されます。

映像のバックアップ

遠隔での映像のバックアップは再生している映像をキャプチャしての保存のみになります。再生している画面の下部にカーソルを移動するとアイコンが表示されますので
◎をクリックすると録画開始、再度クリックすると停止されます。

