

事前準備


設定・操作

PC再生

・事前準備


本機を使用するためにはWi-FiルーターとWi-Fiルーターの暗号化キーが必要です。

Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5GHzには対応していません。マンションの集合契約やPocket WiFi等には対応していません。

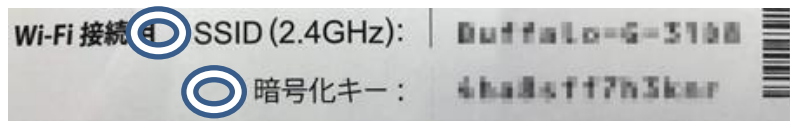


・SDカード挿入

microSDカードを挿入します。最大128GBまで対応しています。

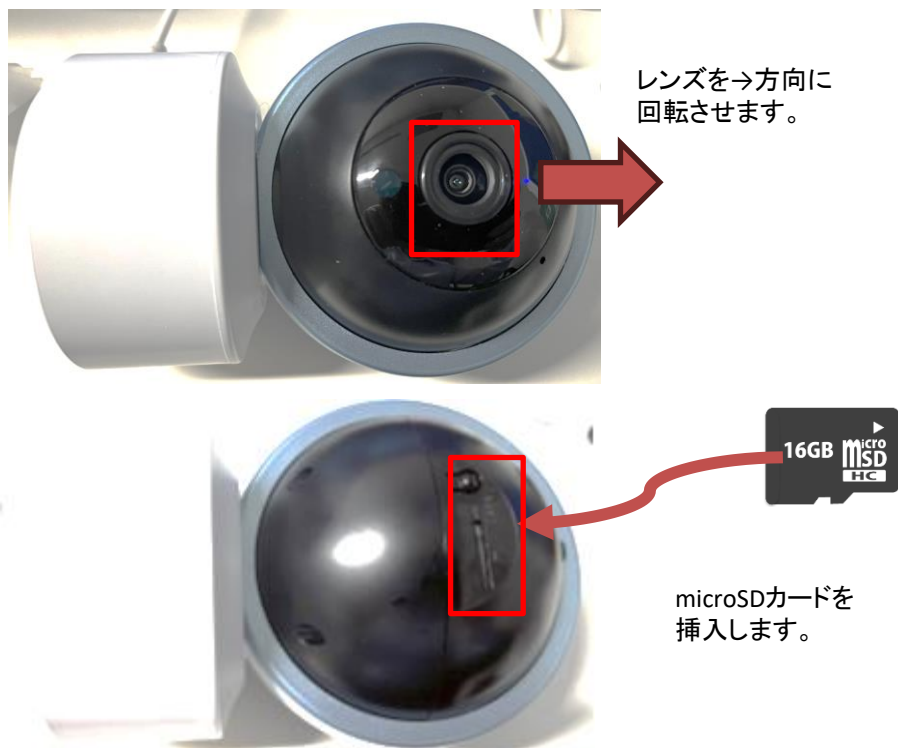

・携帯電話での操作

モバイルアプリ「iCam365」をダウンロードします。
App storeもしくはGoogle playで「iCam365」と検索してiCam365をダウンロードします。インストール完了後、ソフトを起動します。

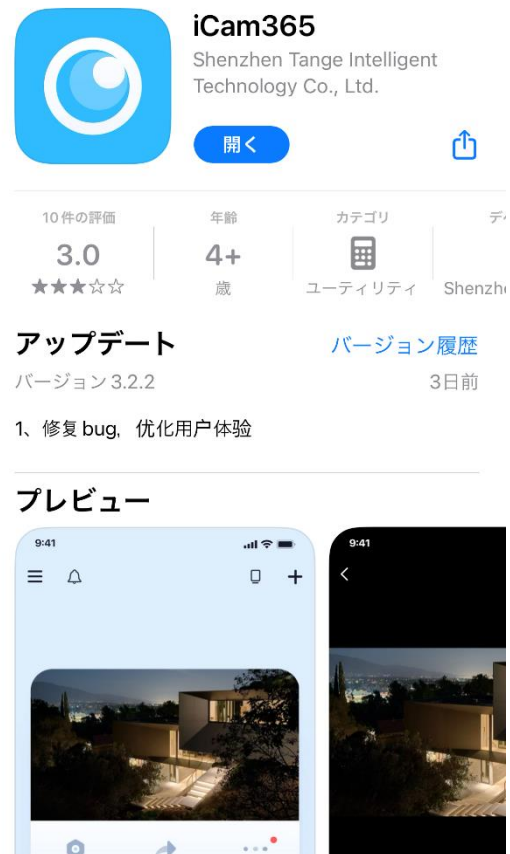

アプリの権限関係の設定はすべてをオンにしてください。

事前準備

設定・操作

PC再生

・アプリ設定

アプリを起動したら「アカウントでサインイン」をクリックします。

アカウントを登録をクリックします。



メールアドレスまたは携帯電話番号で登録を行います。「次へ」をクリックすると認証コードを求められます。メールまたは携帯電話に届いた認証コードを入力し「次へ」をクリックします。※迷惑メールなどに入ってしまう場合もありますのでご確認ください。



パスワードを入力

パスワードを入力します。
例： Alta1234

パスワードは6～26桁で、英字大文字・英字小文字・数字を混用してください。

パスワード入力欄 (目隠しアイコンあり)

再入力欄 (目隠しアイコンあり)

次へ

ログイン画面に戻るので「アカウントでサインイン」を選択して登録したアカウントでログインします。



事前準備

設定・操作


PC再生

カメラの登録



AP機能での追加※推奨

QRコードのスキャン画面が表示されるので「その他の追加方法」を選択します。

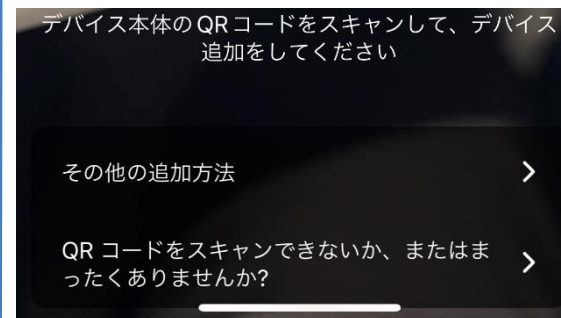

追加するデバイスの種類を選択します



「監視カメラ」→「Wi-Fiカメラ」を押します。
「すばやく追加」を押します。



事前準備

電源オン

プロンプトライトがすばやく点滅するか、プロンプトーンが聞こえるのを待ちます

警告音が聞こえたか、警告灯がすばやく点滅します

次へ

ピープ音と点滅はありませんか？

カメラの電源が入ってランプが点灯しているのを確認してください。
確認したら「警告音が聞こえたか警告灯が点滅しているのを確認し、チェックを入れて「次へ」をクリックします。

デバイスのネットワークを選択します

WiFiを選択し、パスワードを入力してください

wifi

選択するには

パスワード

5GバンドWiFiを選択した場合は、追加したデバイスが5GバンドWiFiをサポートしているかどうかを確認してください。サポートしていない場合、追加は失敗します。

次へ

「選択するには」をクリックして使用したいWi-Fiを選択してください。
※2.4GHzのみ対応です。
※パスワードを間違えるとこの後の接続で失敗します。

Wi-Fiのパスワード(暗号化キー)を求められるので入力して「次へ」をクリックします。

設定・操作

機器を選択する

写真のガイドラインに従ってください

AICAM_で始まるWiFiを選択してください



ルーター、携帯電話、デバイスは互いに近くにある必要があります

理解した

MY NETWORKS

AICAM_343CXR3VDK7J

< 設定

Wi-Fi

Wi-Fi



MY NETWORKS

AICAM_343CXR3VDK7J

「理解した」をクリックします。
「選択するには」をクリックして
「AICAM～」から始まるWi-Fiを選択します。

機器を選択する

写真のガイドラインに従ってください

AICAM_で始まるWiFiを選択してください

1. クリックして選択します
2. 無線 LAN で AICAM_ から始まる WiFi に接続します
3. アプリに戻り、デバイスが接続されるのを待ちます

17:02

< Settings

WLAN

WLAN

✓ TG-5G

スマホのWi-Fi接続画面を開き
「AICAM～」で始まるWi-Fiを
選択し、設定画面に戻ります。

事前準備

設定・操作

PC再生

ネットワークの構成

このプロセスには約2～3分かかります。ルーター、携帯電話、機器をできるだけ近づけてください。

147

追加しました

デバイスの名前を設定します

ここにデバイス名を入力するか、1つ選択してください


完成

ネットワーク追加の画面が表示されます。
※スマホが待機画面にならないようにしてください。

登録が成功すると
「追加しました」と表示されます。
任意のデバイス名を設定して「次へ」を
クリックしてください。

カメラが追加され、
クリックすると映像が表示されるようになります。

基本画面説明

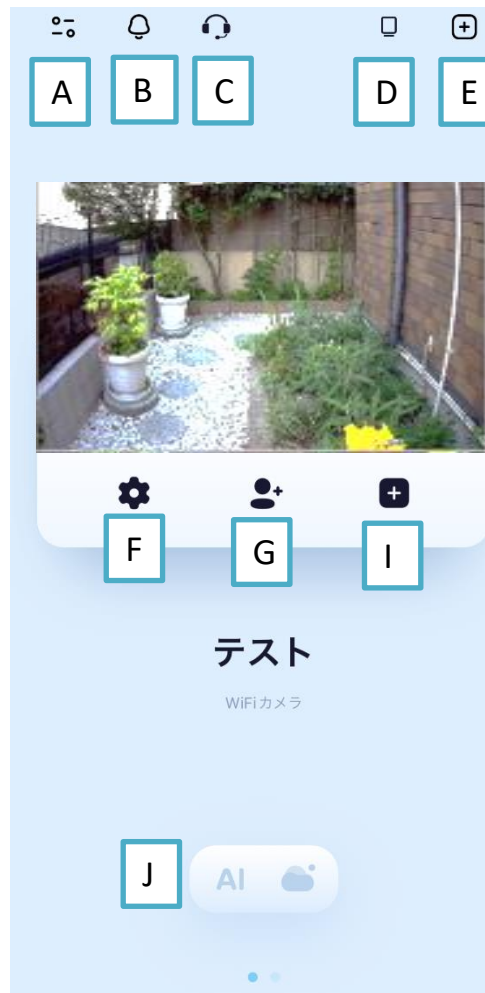

「A」ユーザー情報

ユーザー情報を確認できます。

「B」警告メッセージ

動体、人型検知、音声検知を確認できます。

「C」サポート

本製品では使用いたしません。

「D」表示切替

画面表示を切り替えます。

「E」追加

カメラの追加設定ができます。

「F」セットアップ

カメラの設定を行います。

「G」共有

カメラ情報の共有を行います。

「H」その他設定

その他の設定を行います。

「I」AI,クラウド

外部サイトのためサポート対象外です。

クラウドサービスは海外メーカーが提供するサービスです。
このサービスに伴う問い合わせやトラブル等につきましては
一切対応できかねますので予めご了承ください。

事前準備

設定・操作

PC再生



警告メッセージ

動体、人型検知、音声検知を確認できます。

クラウドビデオ

外部サイトのためサポート対象外です

スーパーAI認識

外部サイトのためサポート対象外です

共有する

カメラ情報の共有を行います。

セットアップ

カメラの設定を行います。

セットアップ画面説明



デバイスの設定

基本設定

デバイス詳細

あ >

クラウドビデオ

すぐ申し込み >

インテリジェント認識

延長使用 >

音声設定

>

共有する

>

ビデオ設定

>

画像設定

>

夜景モード

自動 >

ストレージカード

>

デバイス詳細

デバイスの名前を設定できます。

クラウドビデオ

クラウドの設定を行います。

※サポート対象外

インテリジェント認識

※サポート対象外

音声設定

音声設定ができます。

共有する

共有の設定ができます。

ビデオ設定

録画の設定ができます。

画像設定

画像の設定ができます。

夜間設定


夜間の映像設定ができます。

「ストレージカード」

SDカードの状態の確認ができます。

カメラ画面説明

黒い部分をクリックするとメニューが表示されます。

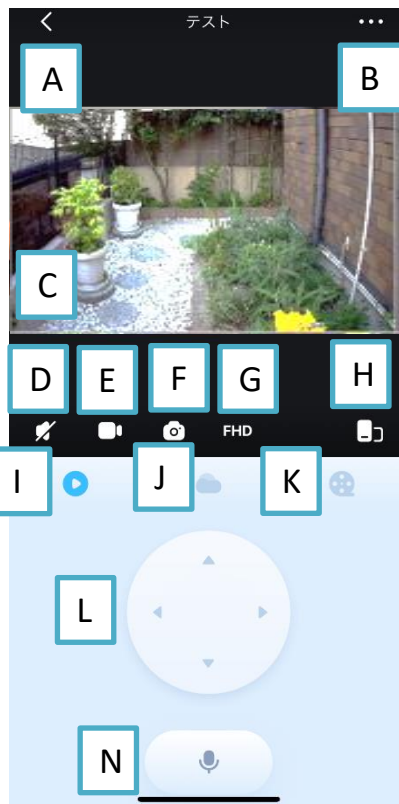

「A」戻る

基本画面に戻ります。

「B」設定

設定メニューを開きます。

「C」画面

カメラの画面が表示されます。

ピンチアウト(広げる動作)で拡大が可能です。

「D」音声

音声のオンオフができます。

「E」スマホ録画

現在の映像をスマホに録画します。

「F」写真

スマホに現在の映像の静止画を撮影します。

「H」縦横切り替え

縦横の映像を切り替えます。

「I」リアルタイム

リアルタイムの画面を表示します。

「J」クラウド

クラウドの再生を行います。

※サポート対象外

「K」SDカード再生

SDカードの再生を行います。

「L」PTZ

クリックするとその方向にカメラが動作します。

「N」マイク

押し続けると音声をカメラから出すことができます。

事前準備

設定・操作

PC再生

セットアップ画面説明-2(アラーム設定)

**メッセージ通知設定**

オンにすると動体、音声、人体検知の際に通知がくるようになります。

検出設定

動体検知などの感度設定ができます。

スマートトラッキング

オンにすると人や物体を検知した際に自動でカメラが追尾を行います。

アラーム音

オンにするとアラームの設定。

デバイス再起動

カメラの再起動ができます。

その他の設定

デバイスのWi-Fi設定や時間設定が出来ます。


ガード

本製品では未対応です。

デバイス削除

アプリからカメラを削除します。

カメラアングル登録

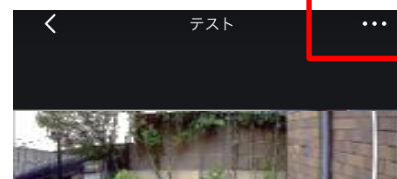

登録したい方向にカメラの向きを操作します。
設定ボタンをクリックします。
「常に場所を選択してください」をクリックします。



画面が切り替わるので「+」ボタンをクリックします。



ですと

登録した画像をクリックすると自動でカメラの向きが切り替わります。

ゴミ箱ボタンをクリックと設定が削除されます。

事前準備

設定・操作

PC再生

通知設定設定


通知を使用する場合は通知設定を行います。
セッアップメニュー→「メッセージ通知設定」をクリックします。



リマインダーをオンにする
オンにするとリマインダー（通知）が来ます。
動作を検知しました
動作検知時に通知が来ます。
音声を検知しました
音声検知時に通知が来ます。
人型が検知されました
人型が検知された時に通知が来ます。
通知感覚の期間
通知の感覚を設定できます。
時間を邪魔しないでください
通知時に音が鳴る設定のオンオフができます。

リマインダーを使用するには
通知をすべてをオンにしてください。

設定後通知が表示されるようになります。
通知をクリックすると詳細の映像が
確認できます。




カメラ共有設定

複数のユーザーでカメラを使用する場合は共有設定を行います。
共有をクリックします。



設定のカメラ共有をクリックします。
画面が切り替わるので
「新規共有を追加します」をクリックします。

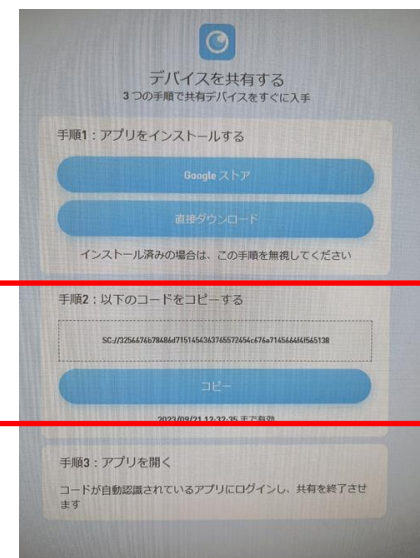

URLが届くのでクリックすると
デバイス共有画面になります。
コードをコピーしてアプリを開くと
共有が完了します。

事前準備

設定・操作

PC再生

PCでの再生

動画ファイルはMP4で保存されます。
ウインドウズメディアプレイヤーなどで再生を行って下さい。



SDカードを取り外しての録画データの再生以外はサポート対象外です。

再生がうまく行かない場合は「GOMプレイヤー」※フリーソフトです
をインストールし、お試しください。

<https://www.gomlab.com/gomplayer-media-player/?language=ja>

電源について

動作中に電源をオフにすると録画は停止されます。
電源が復旧した際の録画の保証はできかねます。
携帯機器でカメラに接続し、映像と録画を再確認してください。
常時電源が確保できる場所でご使用ください。

SDカードについて

相性の悪いSDカードや、同じSDカードを長期間使用し続けると
上書き録画ができなくなる場合がございます。
SDカードの交換目安は約3か月～半年になります。
上記期間を超えての同じSDカードを使用している場合、
上書き録画の動作は保証できかねますのであらかじめご了承ください。

保証規定

- 取扱説明書に基づく 正常な使用状態で、製造上の原因による故障や不都合が発生した場合はお買い上げ日より 1 年間無料で修理をいたしますので製品と必要事項を記入した本書を添えてお買い上げ店までご持参ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
 - 天変地異や異常電圧による故障及び破損
 - 製品本来の使用目的以外での使用による故障及び破損
 - 保管上の不備による故障及び破損
 - 本保証書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お買い上げ店、お客様名の記入がない場合
 - 消耗品の交換（付属のケーブルは消耗品になりますので保証対象外です）
- 保証期間後の修理や保証の適用されない修理に関しては有償で修理いたします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid in Japan

保証書	
お買い上げ年月日 年 月 日	
お客様 ご連絡先	ご住所
	お名前 TEL
販売店名・住所・電話	

